



STRUCTURE AUDACE SOLAIRE GALVANISÉ 1 PANNEAUX



PRÉAMBULE:

Le guide suivant représente un explicatif pour monter et fixer une structure métallique galvanisé pour les panneaux solaires , assurez vous bien de lire ce manuel et n'oubliez pas surtout d'être équipé par les EPI pour votre protection ainsi que d'avoir le matériel nécessaire pour effectuer l'assemblage .

Notez bien :

**Eviter l'installation dans
les mauvaises conditions
météorologiques**


**Soyez attentif lors de la
fixation des structures**



COMPOSITION DU KIT:



- **6x Rail perforé en Acier galvanisé (41x41x1.5mm²) longueur de Rail 3,40Mètres**
- **8 x Jumelage (pièce de connexion) pour Rail Galvanisé**
- **50 x Boulon avec écrou (tête hexagonale 6*25) pour Rail Galvanisé**
- **4 x Pincés d'extrémité (Clamp End) pour Rail Galvanisé**

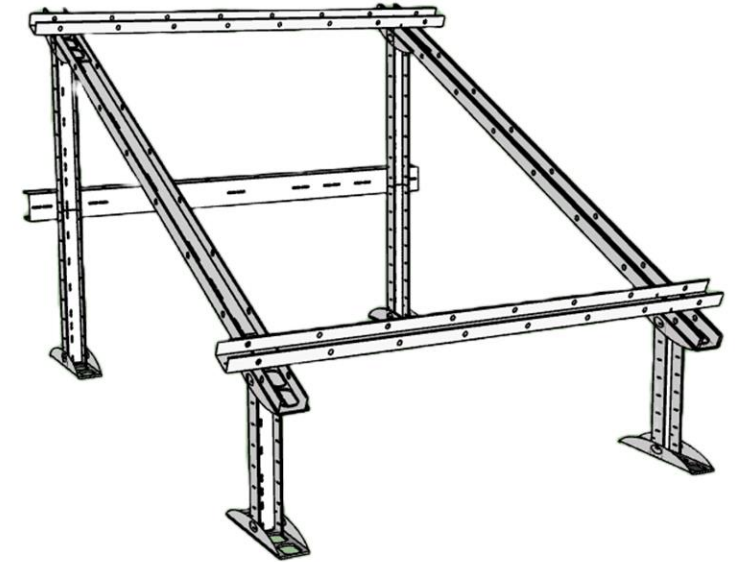



6 x Rail perforé en Acier galvanisé



8 x Jumelage (pièce de connexion) pour Rail Galvanisé



50 x Boulon avec écrou (tête hexagonale 6*25) pour Rail Galvanisé



4 x Pinces d'extrémité (Clamp End) pour Rail Galvanisé



2 x pinces intermédiaires (clamp middle) pour rail galvanisé



Schéma technique:



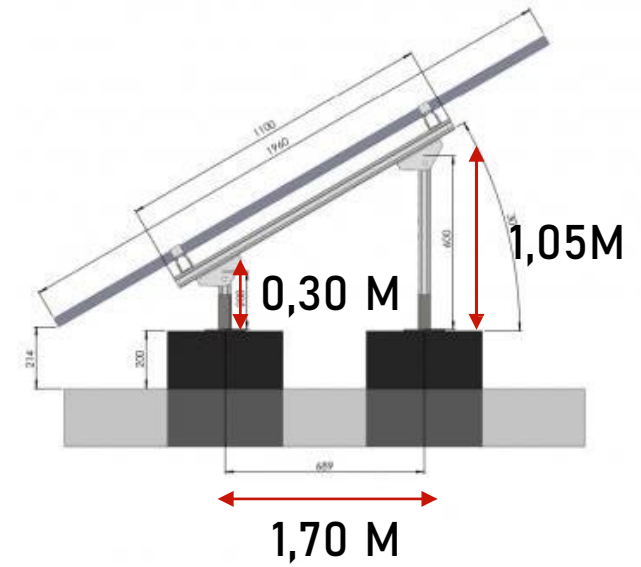




Schéma technique:


Pose de socles:

Dans une surface plate et équilibré , poser les socles en bétons et assurer leur fixation sans percer votre terrasse

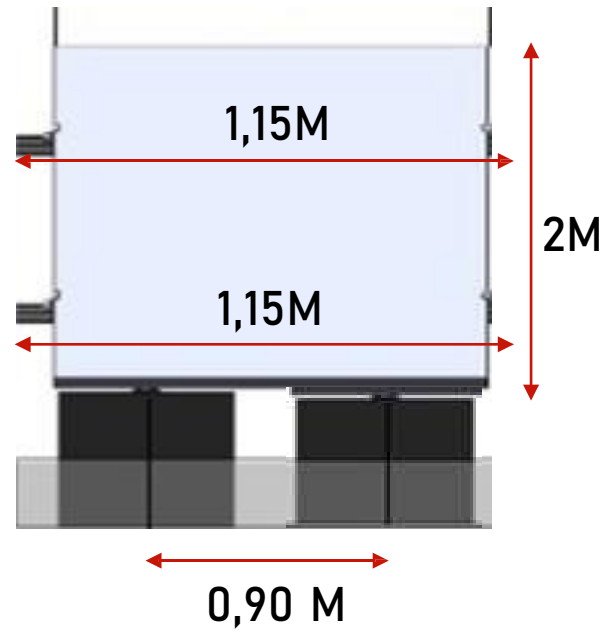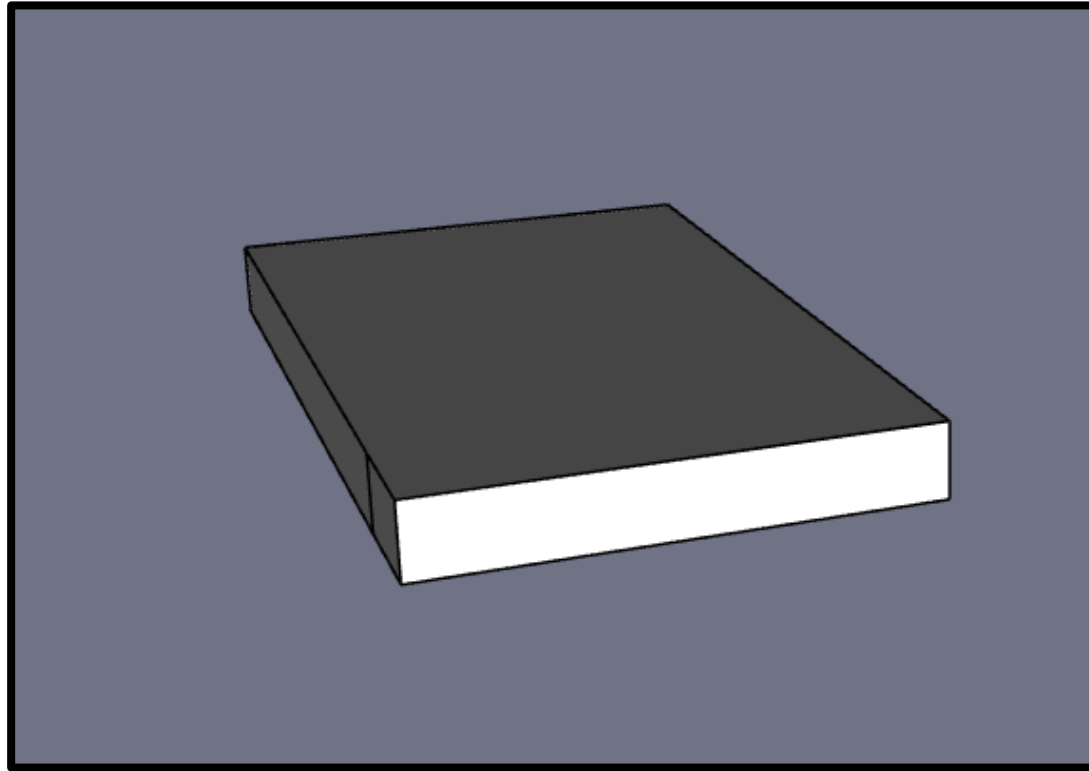

Pose et serrage des jumelages:


Poser correctement les jumelage de connexion à la surface des socles et assurer leur serrage dans les socles à béton en utilisant 2 boulons à écrou .

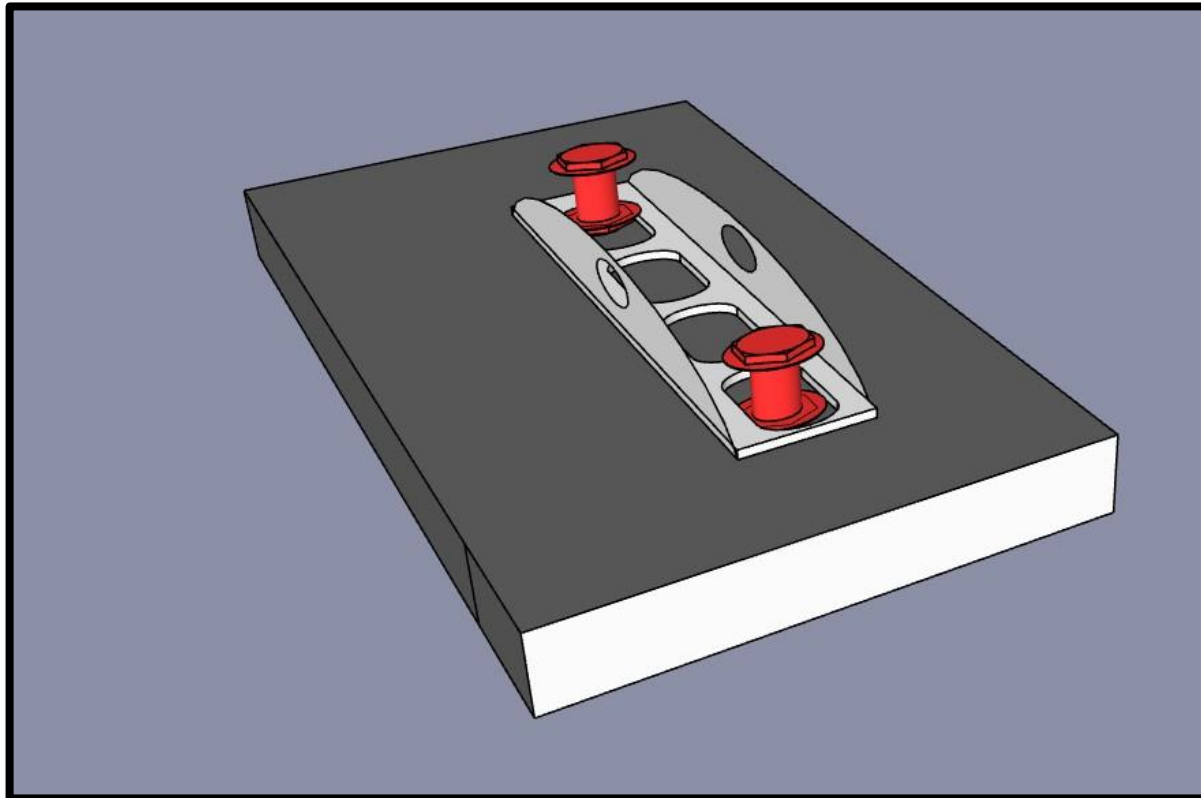




Fixer et serrer les rails horizontales:

Placez la rail perpendiculairement avec la pièce de jumelage et serrer l'extrémité de la rail avec deux boulons avec écrou

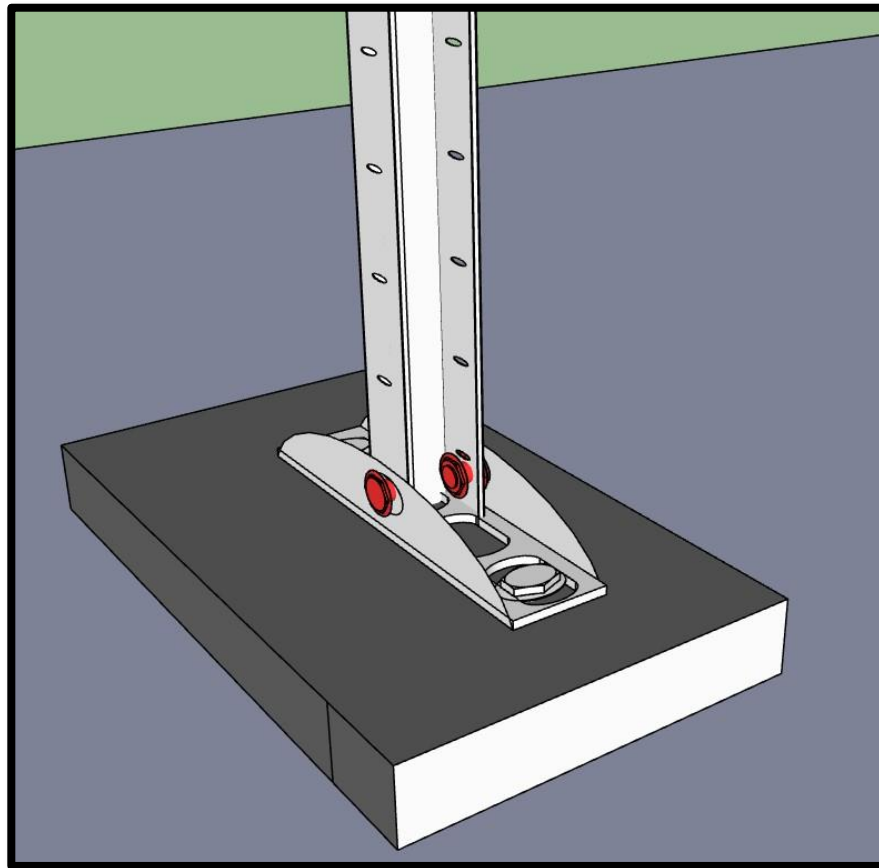


Insérer les jumelages supérieur:

Fixer et serrer les jumelages supérieur en utilisant 2 boulons à écrou

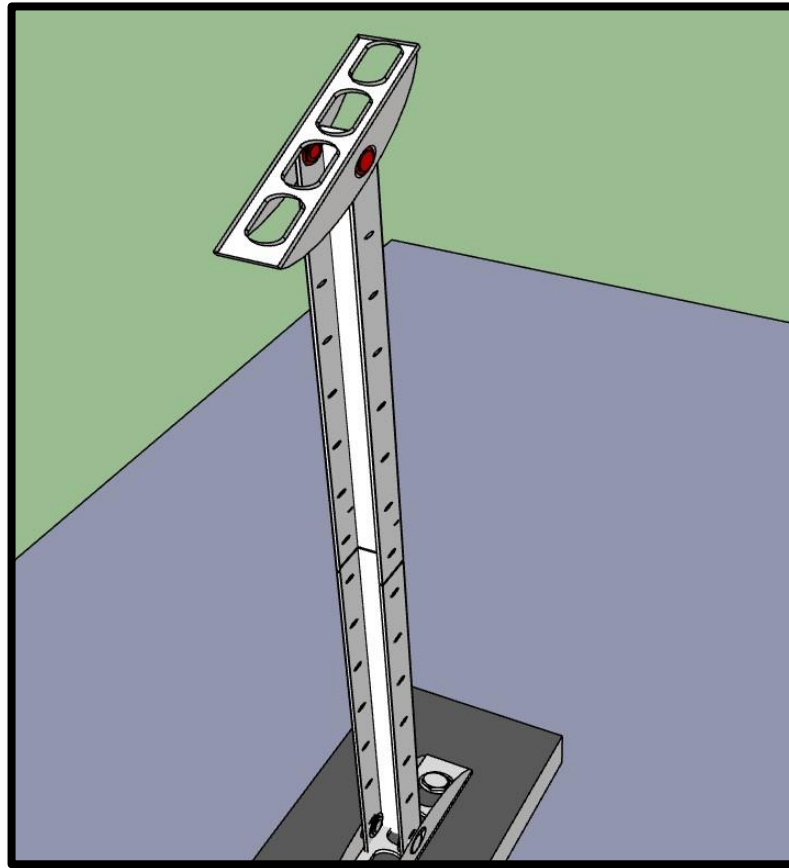


Le résultats sera le suivants :

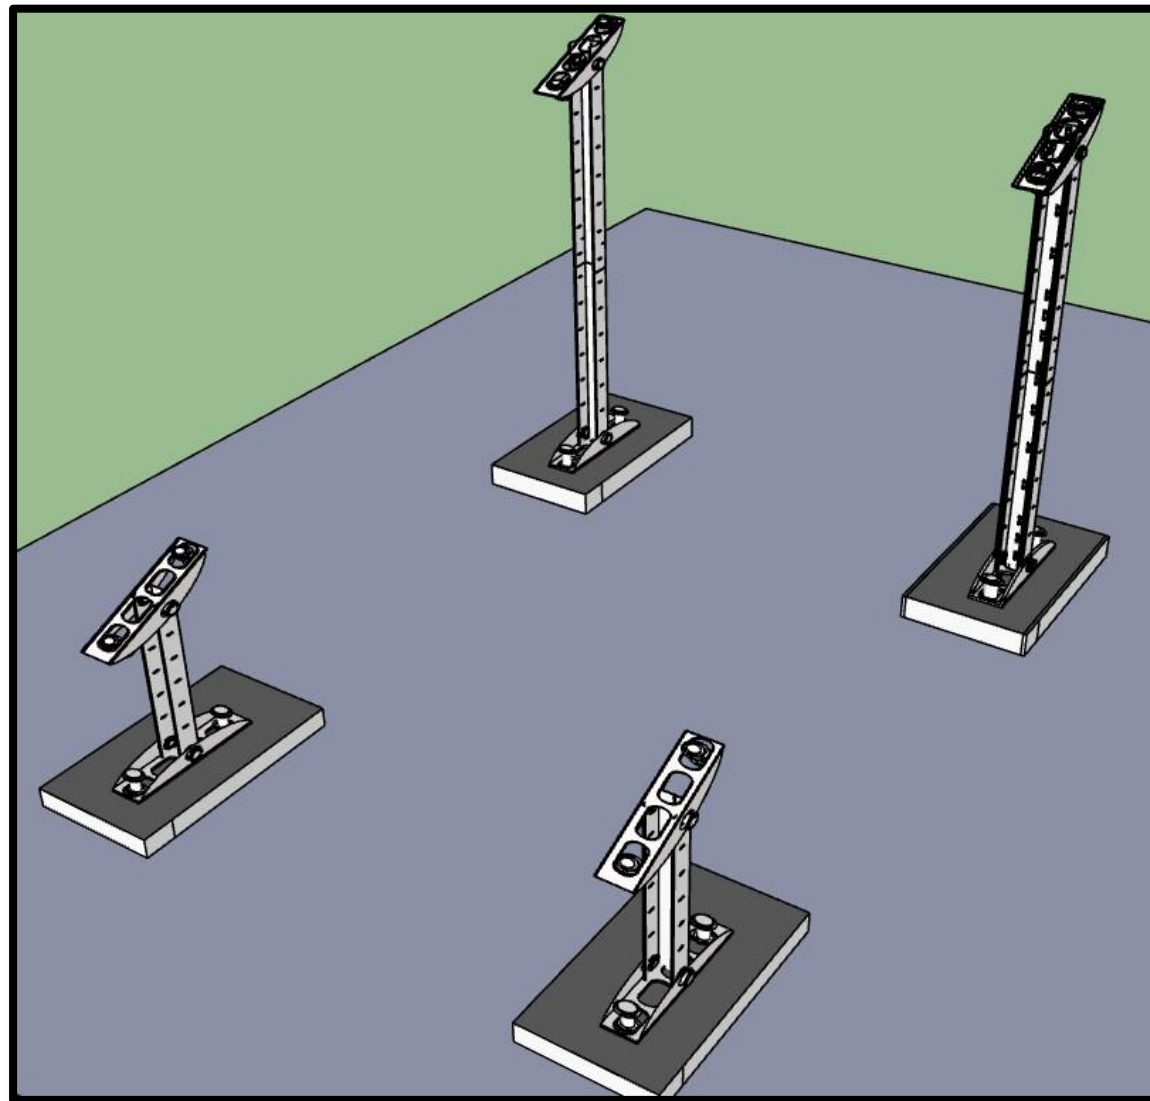




Poser et fixer les rails latéraux avec 4 boulons à écrou:

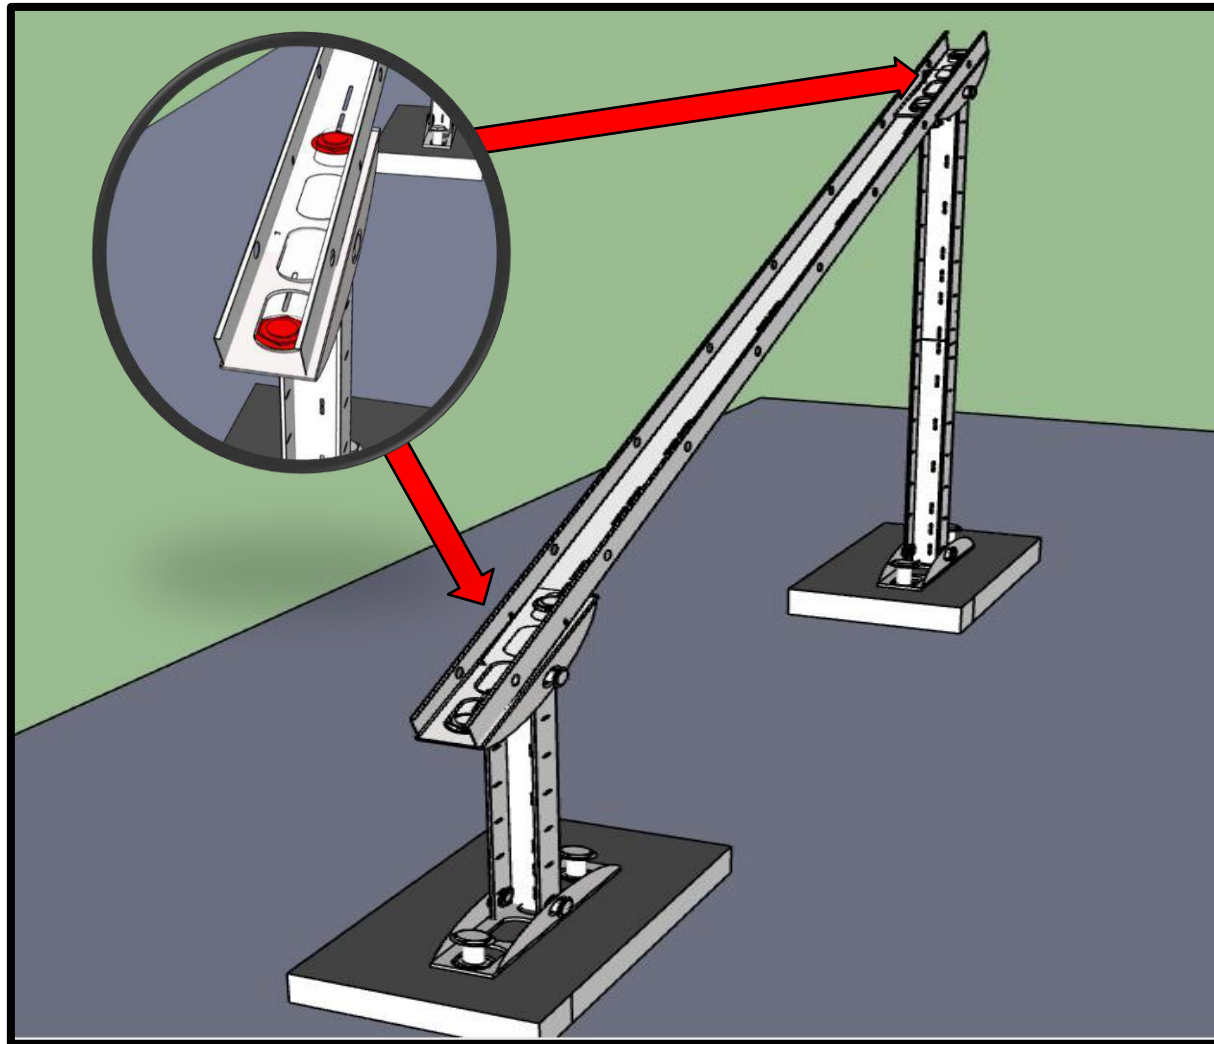


Poser et serrer les rails verticaux avec 4 boulons à écrou:

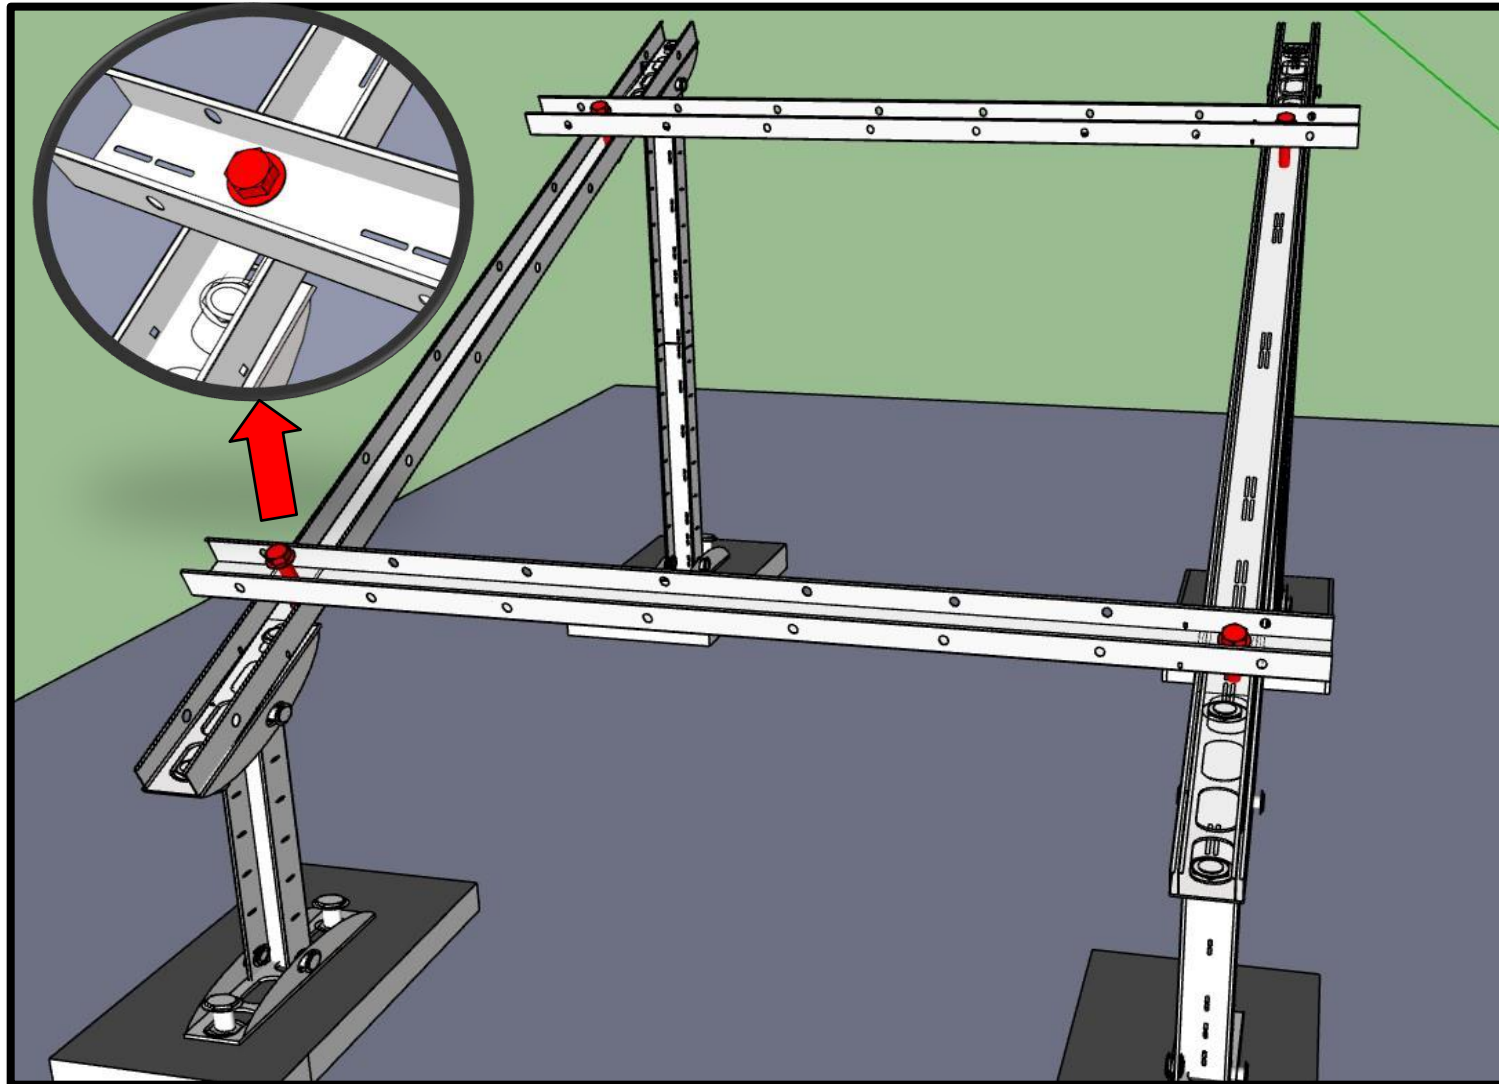




Insérer et fixer les rails de renforcement avec deux boulons à écrou :

Placer la rail de renforcement d'une manière perpendiculaire avec les rails support ,
et serrer avec les boulons a écrou

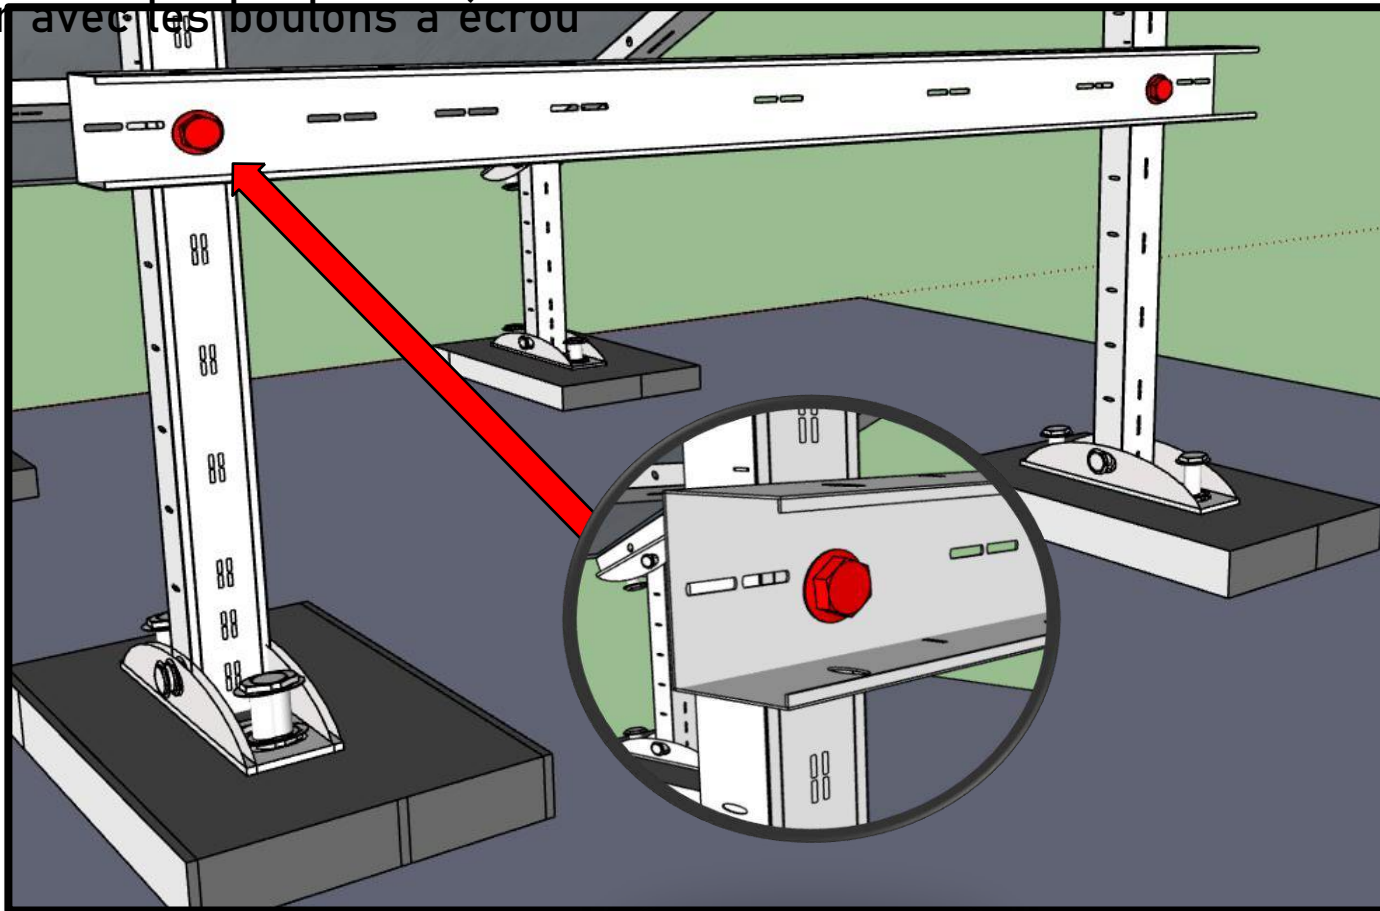




Résultats après assemblage de la structure :

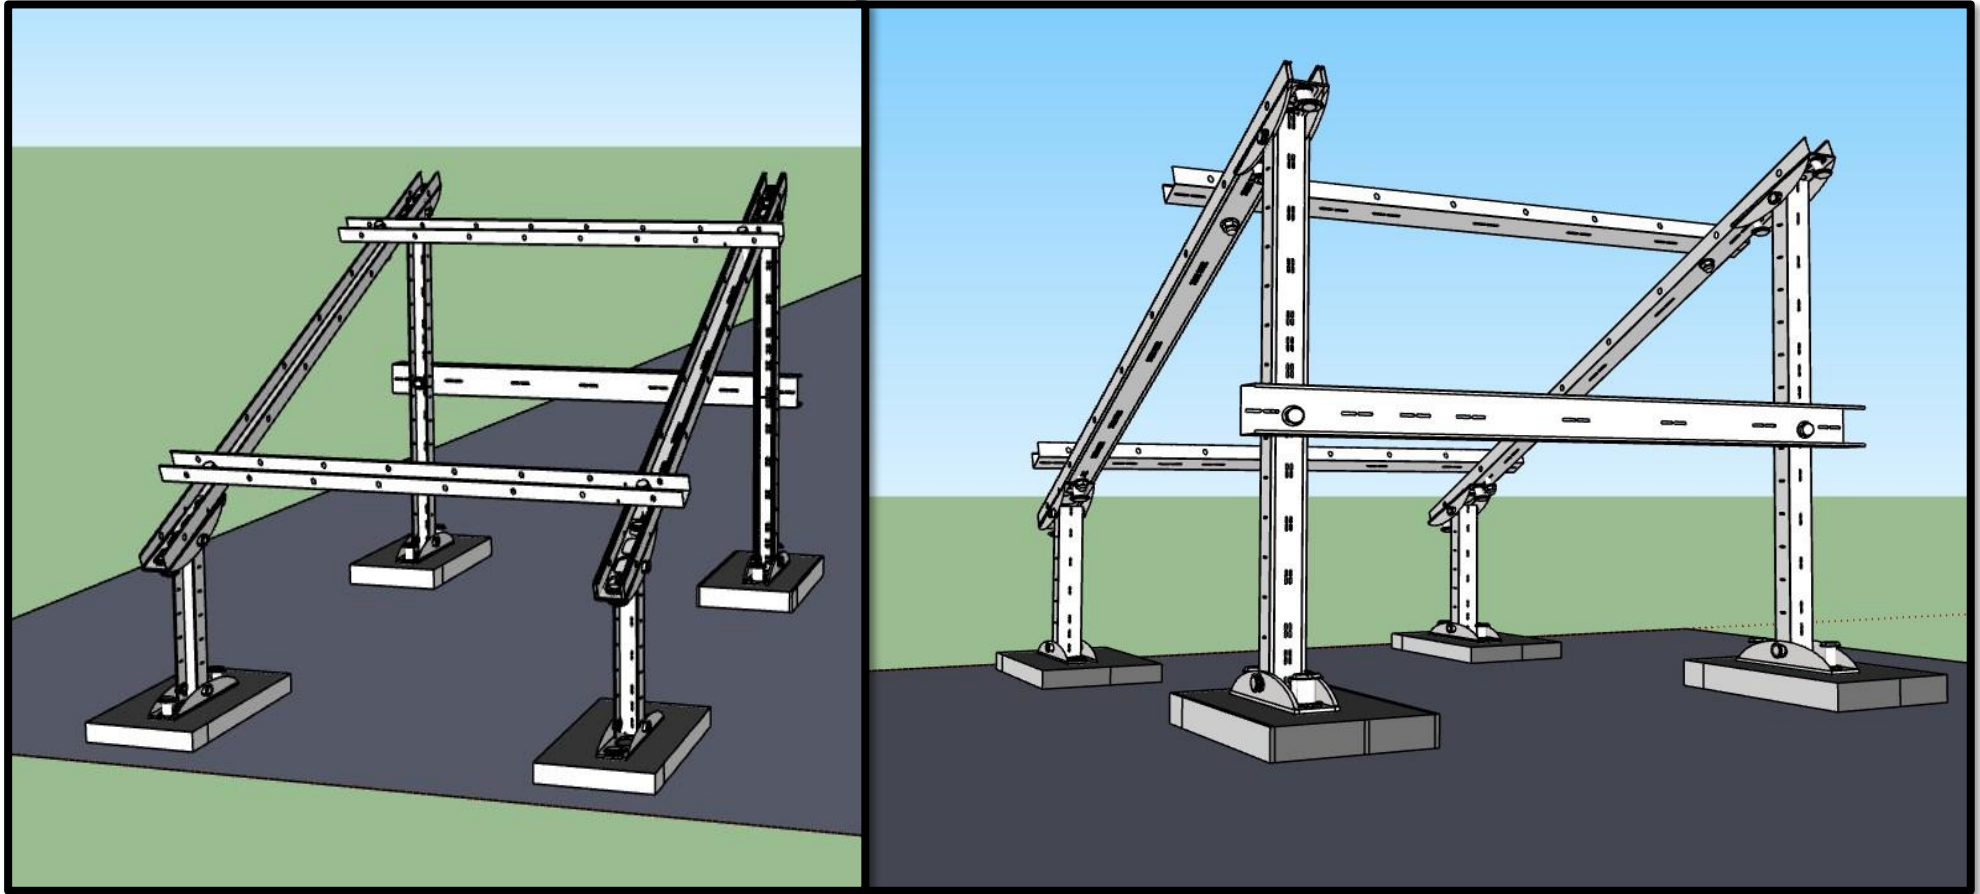




Montages 4 pinces (CLAMPS) sur la structure métallique:

Monter les pinces premièrement puis placer le panneau et assurer sa fixation par le serrage des pinces

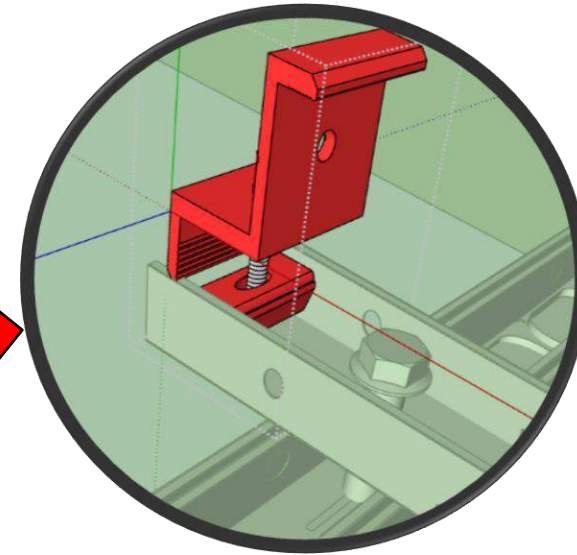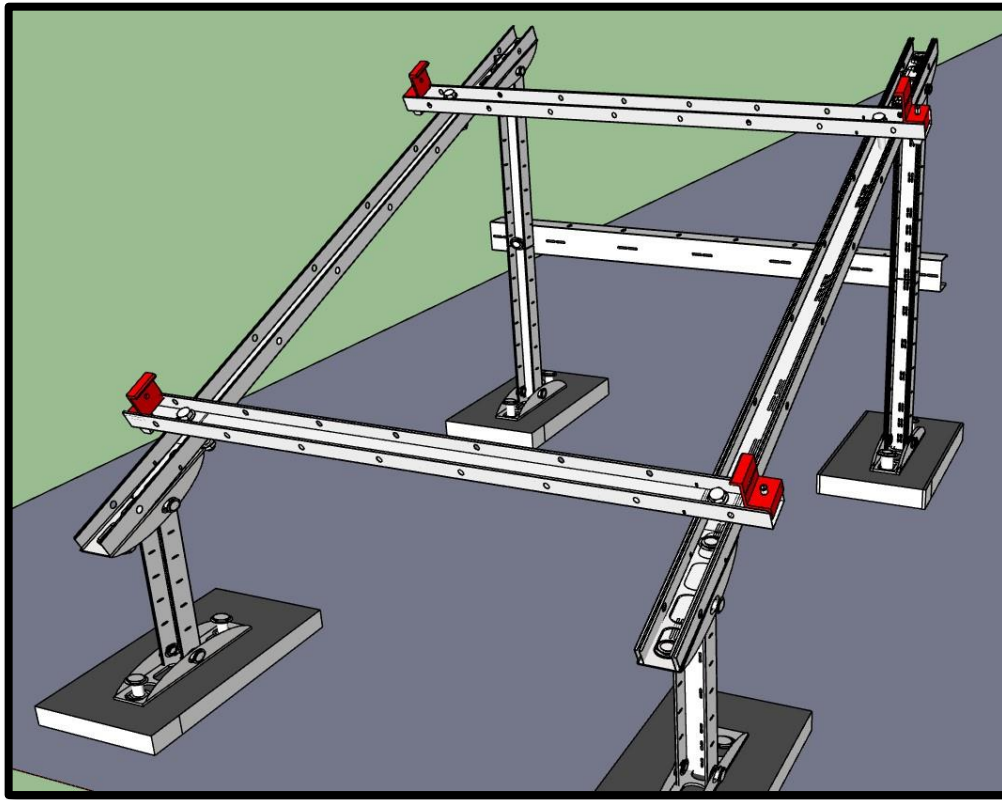




Monter les panneaux sur la structure métallique et serrer les pinces :

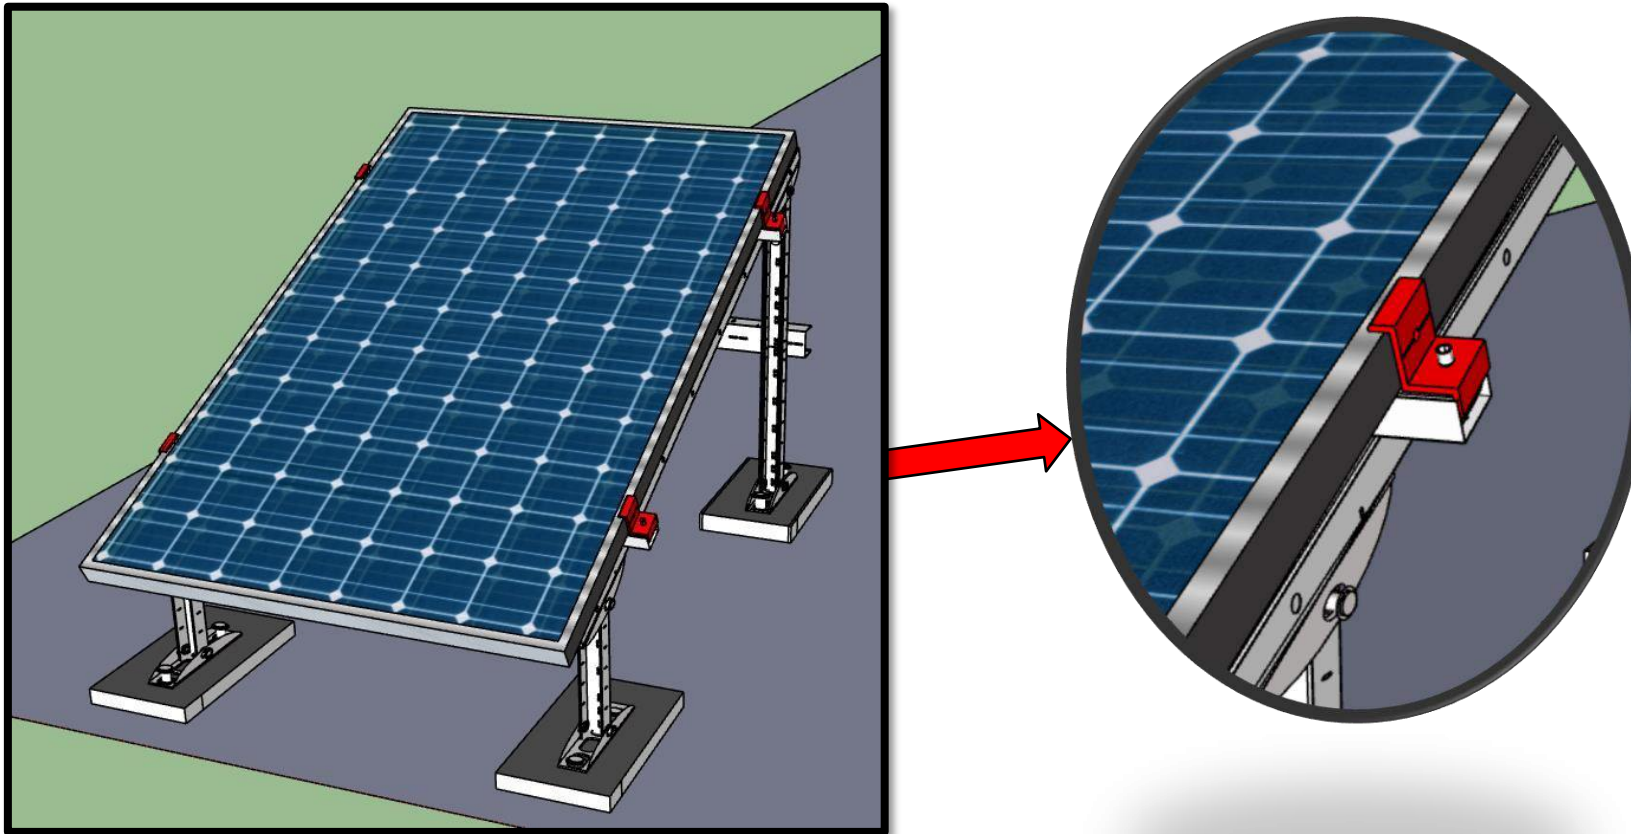



Résultats finales :

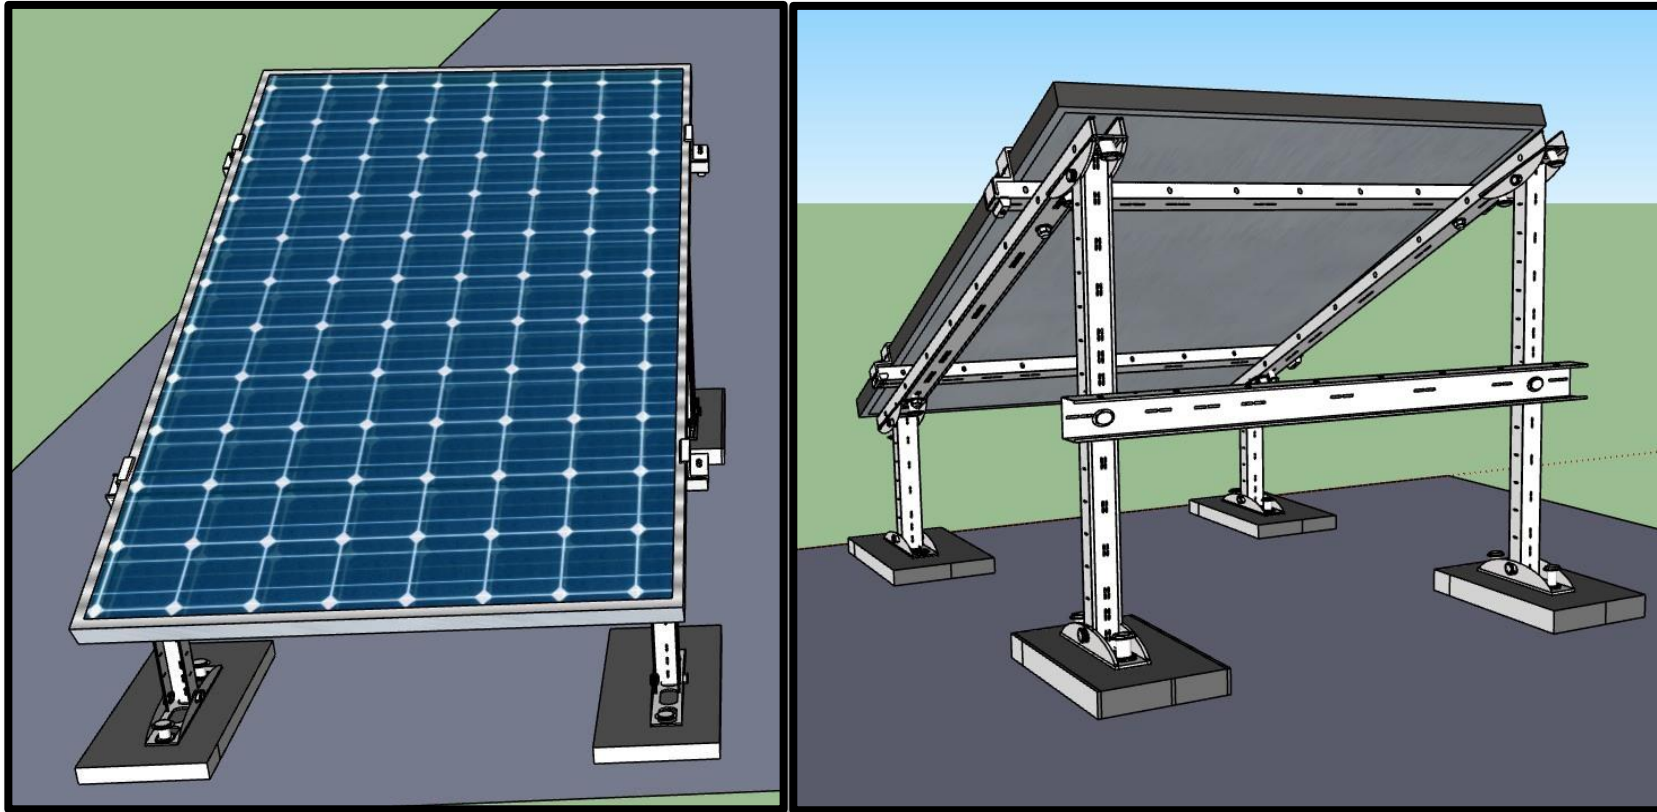



Contactez-nous

Par email

contact@cptechmaroc.ma

Par téléphone

[0537.51.30.88](tel:0537.51.30.88) / [0661.55.44.40](tel:0661.55.44.40)
[0661.68.88.56](tel:0661.68.88.56) / [0661.38.10.32](tel:0661.38.10.32)

Plus D'infos

Notre site

www.cptechmaroc.ma

Réseaux sociaux

Facebook, Instagram et YouTube

